

NOTE DE SECURITE

n°: 01 - 2020

Date: 30/03/20

Statut: **Critique**

Action obligatoire avant le prochain vol

X-R7 N° Homologation: EAPR-GZ-0541/16


N° de série: **Entre 001 et 1134**



X-R7




Il y a 19 mois, nous avons publié notre note de sécurité 01/2018 concernant l'élongation anormale des boucles élastiques du compartiment de secours de la XR7, qui pourrait entraîner une défaillance de l'ouverture du parachute. Nous avons découvert que si les nœuds à la base des boucles élastiques ne sont pas bien serrés, les boucles élastiques ont tendance à s'étirer ; nous avons donc remplacé tous les nœuds par des tubes cousus à l'extrémité, préservant ainsi la bonne longueur des boucles élastiques.

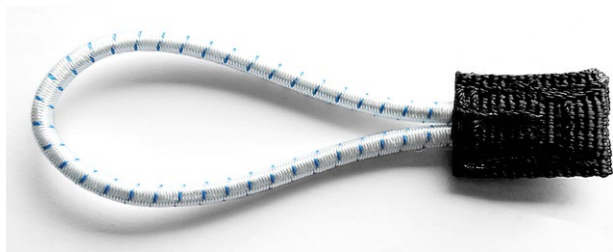

Ouvrez le rabat magnétique qui recouvre les élastiques de fermeture du compartiment du parachute de secours et retirez la goupille métallique connectée à la poignée du parachute. Assurez-vous que les élastiques blancs peuvent se détacher et ne pas se coincer les uns avec les autres.



les deux boucles élastiques peuvent s'être allongées, même si la boucle arrière (la plus éloignée de l'emplacement de la poignée de secours) est la plus importante. Assurez-vous que la longueur de chaque élastique ne dépasse pas 8 cm.

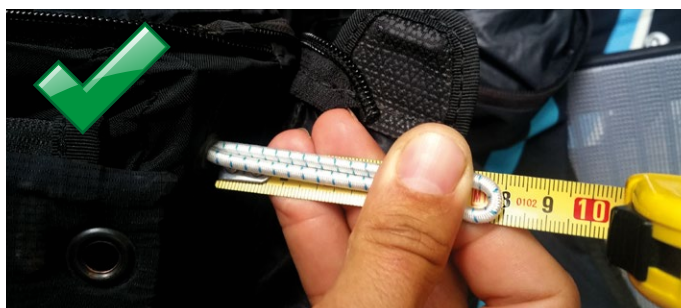

Si les élastiques mesurent plus de 8 cm, ils doivent être remplacés par de nouveaux élastiques de la bonne longueur.

Pour les démonter, mettez une main de l'intérieur de la sellette, dans la zone proche des poulies de l'accélérateur (comme indiqué sur les photos), en faisant de l'espace entre les différentes couches de matière jusqu'à atteindre les nœuds des boucles élastiques insérées dans une barre en plastique rigide blanc, retirez les anciens et insérez les nouveaux.

Pour vous procurer de nouvelles boucles élastiques, contactez votre revendeur WOODY VALLEY local ou l'importateur dans votre pays (DEZAIR SARL) ou le siège de WOODY VALLEY directement.

Refermez le compartiment de votre parachute de secours en suivant la procédure expliquée dans le manuel et assurez-vous enfin que vous pouvez extraire le parachute avec facilité.

www.woodyvalley.eu/download/manuals/en/X-R7_ma-nual_ENG.pdf

Temporairement, en attendant de recevoir les nouvelles boucles élastiques, vous pouvez raccourcir celles de votre XR7, comme suit: défaire le nœud de la boucle élastique, plier l'élastique en deux et à l'aide d'un mètre et d'un marqueur, marquer en cm 12 cm. Refaire le nœud à la marque en le serrant le plus possible. Remettez la boucle élastique en place et fermez le compartiment de secours, en prenant soin de suivre la procédure décrite dans le manuel, puis revérifiez le bon fonctionnement de l'extraction du parachute de secours.

CES BOUCLES ELASTIQUES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES IDEALEMENT TOUS LES 6 MOIS? OU OBLIGATOIREMENT TOUS LES 12 MOIS LORSQUE VOUS PROCÉDÉREZ AU REPLIAGE DE VOTRE PARACHUTE DE SECOURS, COMME PRÉCONISE.

